


Doro Liberto® 820

Kurzanleitung


Deutsch




ÜBERBLICK ÜBER DAS TELEFON

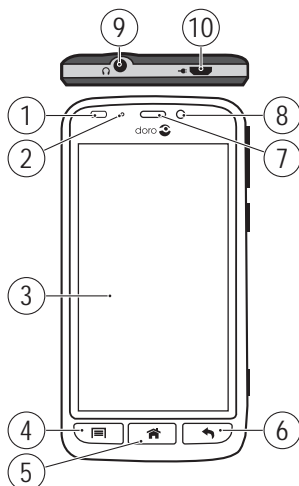

1. Näherungssensoren
2. LED-Anzeige
3. Touchdisplay
(berührungsempfindlicher
Bildschirm)
4. Tasten für Optionen
5. Home-Taste
6. Zurück-Taste
7. Hörer
8. Gesichtskamera



9. Headset-Buchse
10. Ladegerätbuchse
11. Volume
12. Ein-/Aus-Taste
13. Kamerataste
14. Anschluss für Ladestation

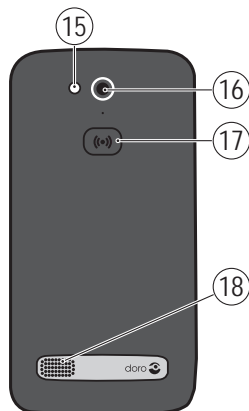

15. Blitz
16. Rückseitenkamera
17. Notruftaste
18. Lautsprecher

Hinweis! Alle Abbildungen dienen lediglich zu anschaulichen Zwecken und geben das Aussehen des Geräts möglicherweise nicht genau wieder. Die Geräte, die im Lieferumfang Ihres Telefons enthalten sind, können variieren. Dies hängt ab von der Software und dem Zubehör, die in Ihrer Region erhältlich sind bzw. von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Sie können weiteres Zubehör von Ihrem örtlichen Doro-Händler erhalten. Das mitgelieferte Zubehör bietet die beste Leistung für Ihr Telefon.

Erste Schritte	4
Wie ihr Telefon funktioniert	8
Telefoneinstellungen	16
Anrufe	22
ICE (In Case of Emergency, dt. Im Notfall)	23
Notruftaste	24
Nachrichten	25
Kamera	26
Konnektivität	27

VIELEN DANK FÜR IHREN KAUF

Das Smartphone, mit dem Sie sich verstehen. Doro Liberto® 820 ist ein Smartphone, welches das macht, was andere Smartphones auch machen - nur auf viel einfachere Weise! Greifen Sie direkt vom Startbildschirm auf Hauptkontakte und -funktionen zu und lassen Sie sich dabei von dem integrierten Assistenten helfen. Die stilvolle, grifffreundliche Ausführung schützt den Bildschirm, wenn das Telefon mit dem Bildschirm nach unten hingelegt wird. Fühlen Sie sich sicherer mit Sicherheitsmerkmalen wie unserer Notruf-Tastenfunktion. Mit Google Play können Sie auch weitere Apps hinzufügen sowie Einstellungen und Inhalte von der Ferne aus verwalten.

Weitere Informationen zu Zubehör oder anderen Doro-Produkten finden Sie auf: www.doro.com.

Vollständiges Handbuch

Für weitere Informationen, sehen Sie bitte das komplette Handbuch auf www.dorodeutschland.de/Support oder kontaktieren Sie unsere Servicehotline.

ERSTE SCHRITTE

Wichtig!


Schalten Sie das Telefon zuerst aus und trennen Sie es vom Ladegerät, bevor Sie die Akkufachabdeckung entfernen.

Einlegen von Speicherkarte, SIM-Karte und Akku

Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs

Wichtig!

Seien Sie vorsichtig beim Öffnen des Akkufachs, um Ihre Fingernägel nicht zu beschädigen. Biegen oder verdrehen Sie die Akkuabdeckung nicht übermäßig, da sie sonst beschädigt werden kann.

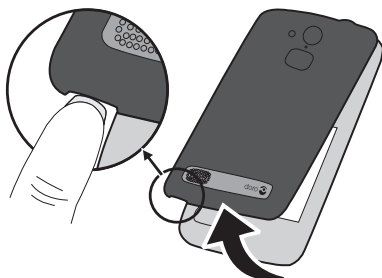


Legen Sie die SIM-Karte ein



VORSICHT


Das Gerät akzeptiert Micro-SIM- oder 3FF-SIM-Karten. Die Nutzung inkompatibler SIM-Karten kann die Karte selbst, das Gerät sowie die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.

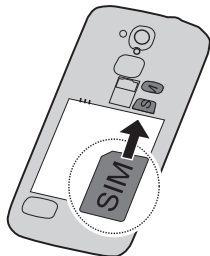

Legen Sie die Speicherkarte ein


Wichtig!

Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die mit diesem Gerät kompatibel sind. Kompatible Kartentypen: microSD, microSDHC. Inkompatible Karten können die Karte selbst, das Gerät sowie alle auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen. Je nach Absatzmarkt verfügen einige Telefone über eine vorinstallierte Speicherkarte.

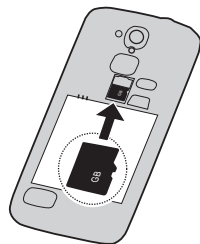

Tipp: Die Kontakte der Speicherkarte oder SIM-Karte dürfen beim Einlegen in die Kartenhalterungen nicht zerkratzt oder verbogen werden.

Setzen Sie den Akku ein

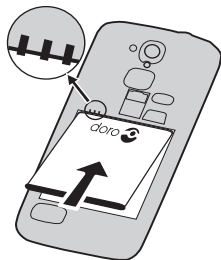


Laden des Mobiltelefons





VORSICHT


Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typzulassung und Garantie des Telefons ungültig machen.

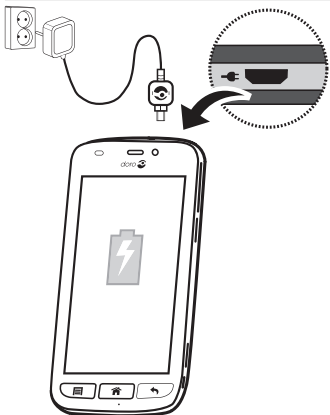


(A)

Bei niedriger Akkuleistung wird  angezeigt und es ertönt ein Warnsignal.

1. Verbinden Sie den Netzadapter mit einer Netzsteckdose und der Ladegerätbuchse (A) oder legen Sie das Gerät in die Ladestation (B).
2. Wenn das Gerät vollständig geladen ist, erscheint die Anzeige .

Wenn Sie das Telefon ausschalten, wird der Ladevorgang nicht unterbrochen. Drücken Sie die  **Ein-/Austaste**, um den Ladestatus anzuzeigen.

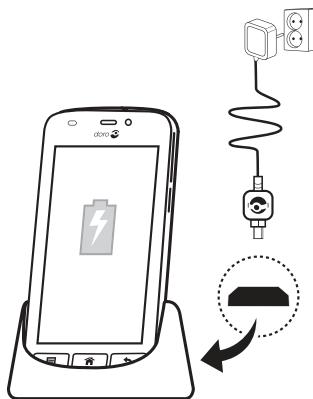

(B)

Strom sparen


Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist und Sie das Ladegerät vom Telefon getrennt haben, ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

Hinweis! Um Energie zu sparen, wird die Anzeige nach einer Weile gesperrt. Drücken Sie die **Ein-/Austaste**, um den Bildschirm zu aktivieren.

Ein- und Ausschalten des Telefons

Einschalten des Telefons

1. Die **Ein-/Austaste** an der Seite gedrückt halten, bis das Telefon vibriert.
2. Geben Sie die PIN Ihrer SIM-Karte ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Bestätigen Sie anschließend mit **✓**. Wählen Sie **↩**, um Zeichen zu löschen.
3. Warten Sie, bis sich das Telefon einschaltet.

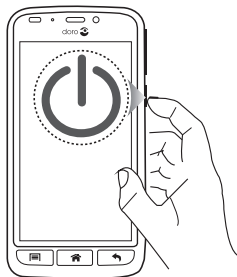


Hinweis! Beim Einschalten des Telefons ist möglicherweise zunächst eine Aktualisierung (Update) der installierten Apps erforderlich. Dies kann je nach Internetverbindung mehrere Minuten dauern. Hierzu ist eine Internetverbindung erforderlich. Nutzen Sie vorzugsweise eine WLAN-Verbindung, um Datenkosten zu reduzieren.

Wenn mehrere Male der falsche PIN-Code eingegeben wird, erscheint die Anzeige **PUK eingeben** und Sie müssen Ihren PUK-Code (Personal Unblocking Key) eingeben. Für weitere Informationen über den PIN- und PUK-Code wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Unter [PIN-Code ändern auf Seite 19](#) finden Sie Informationen zum Ändern des PIN-Codes.



Ausschalten des Telefons

1. Halten Sie die  **Ein-/Austaste** gedrückt, bis sich das Optionsmenü öffnet.
2. Wählen Sie im Optionsmenü **Ausschalten** ➔ **OK**.


Bildschirmsperre

Die Bildschirmsperre verhindert ein unbeabsichtigtes Bedienen des Touchscreens, wenn Sie das Telefon gerade nicht nutzen. Die Anzeige wird gesperrt, wenn sie eine bestimmte Zeit lang nicht genutzt wird. Dies ist von der festgelegten Bildschirm-Zeitabschaltung abhängig.

Bildschirm aktivieren und entsperren

1. Drücken Sie kurz die **Home- Taste** .
2. Schieben Sie  zum Entsperren nach oben.

Bildschirm manuell sperren

- Drücken Sie kurz die  **Ein-/Aus-Taste**.

Einrichtungsassistent

Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal einschalten, wird der **Einrichtungs-Assistent** geöffnet. Befolgen Sie die Anweisungen zur Individualisierung Ihres neuen Doro Liberto® 820.

WIE IHR TELEFON FUNKTIONIERT

Umgang mit dem Telefon



VORSICHT


Der Touchscreen sollte nicht verkratzt werden. Berühren Sie ihn nicht mit scharfen Gegenständen und lassen Sie ihn nicht mit Wasser in Kontakt kommen. Berühren Sie den Bildschirm nicht, wenn das Glas zerbrochen ist.

Element auswählen/öffnen

- Tippen Sie das Element an, um es zu öffnen.


Wählen oder verwerfen Sie Optionen

- Wählen (tippen) Sie die entsprechenden Kästchen bzw. die Option in der Liste an oder ab.

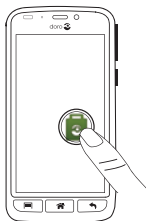

Scrollen (Durchblättern bzw. Durchsuchen)

- Streichen Sie mit Ihrem Finger auf dem Bildschirm in die Richtung, in die Sie scrollen möchten.

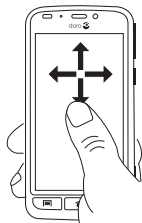




Sensoren

Ihr Gerät ist mit Sensoren ausgestattet, die Licht und Nähe erkennen. Über die Sensoren wird die Helligkeit des Bildschirms angepasst, wenn sie auf automatisch eingestellt sind. Die Sensoren schalten außerdem den Touchscreen während des Telefonierens aus, wenn sich Ihr Ohr nah am Bildschirm befindet, um ein unbeabsichtigtes Aktivieren anderer Funktionen zu verhindern.

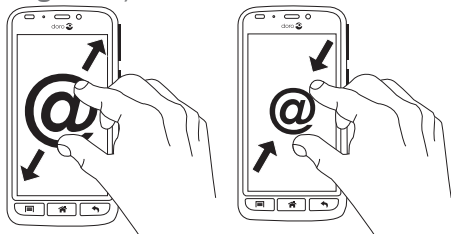

Vergrößern/Verkleinern



- Berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern und führen Sie sie auseinander, um die Ansicht zu vergrößern oder zusammen, um sie zu verkleinern. Diese Funktion ist nicht immer verfügbar.
- Wenn sie verfügbar ist, wählen Sie  zum Vergrößern oder  zum Verkleinern.

Verwendung der Telefontasten

Tasten für Optionen

- Zugang zu Optionen/Menüs, die auf dem aktuellen Bildschirm oder in der aktuellen Anwendung verfügbar sind.

Home-Taste


- Zum Startbildschirm zurückkehren.
- Gedrückt halten für Google™Now.

Wichtig!

Sie benötigen zur Nutzung dieser Funktion einen Internetzugang. Wir empfehlen, falls verfügbar, WLAN-Verbindungen zu nutzen, um die Kosten für den Datenverkehr zu minimieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um vor der Aktivierung genaue Informationen zu Ihrem Abonnement zu erhalten.

Zurück-Taste




- Zum letzten Bildschirm zurückkehren. Wenn Sie am Startbildschirm angekommen sind, können Sie nicht weiter zurückgehen.
- Gedrückt halten um zu kürzlich verwendeten Anwendungen zurück.

Hinweis! Um Anwendungen vollständig zu schließen, drücken Sie  und wählen Sie **Beenden** bzw. die entsprechende Funktion in der laufenden Anwendung.

Softtasten

Android-Smartphones wie Ihr Doro Liberto® 820 sowie die meisten Android-Anwendungen verwenden die gleichen Symbole. Viele Symbole, die Sie auf dem Bildschirm sehen, sind eigentlich Tasten des Touchscreens. Wenn Sie den gewünschten Text oder die Informationen nicht sehen, versuchen Sie, durch Antippen eines Symbols eine Auswahlliste anzuzeigen oder in ein anderes Menü zu gelangen.

Beispiele:

-  um das Wähltastenfeld anzuzeigen.
-  unter Einstellungen für erweiterte Android-Einstellungen.
-  unter E-Mail für die Verwaltung von Anhängen.



Startbildschirm

Ihr Doro Liberto® 820 zeigt am Anfang den Startbildschirm an. Wählen Sie Ihr Lieblingsbild als Hintergrund und fügen Sie Ihre Lieblingskontakte und -funktionen hinzu. Nutzen Sie die Google™ Suchleiste, um schnell das zu finden, was Sie suchen.

Aufrufen des Startbildschirms

- Drücken Sie .

Fügen Sie Nummern für den Schnellzugriff und Anwendungsverknüpfungen hinzu.

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm .
2. Wählen Sie aus der Auswahlliste ein Element zum Hinzufügen als Verknüpfung aus.
3. Wählen Sie anschließend .

Hintergrund ändern

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm **Menü**, um die Anwendungsliste zu öffnen.
2. Wählen Sie  **Einstellungen** → **Anzeige** → **Startbildschirm** → **Ändern**.
3. Wählen Sie ein Bild aus **Meine Galerie** oder tippen Sie darauf, um zu **Alle Bilder** und **Favoriten** zu gelangen.
4. Wählen Sie den gewünschten Hintergrund und schneiden Sie das Bild anschließend auf das Seitenverhältnis zurecht, das Sie für den Startbildschirm wünschen.
5. Wählen Sie anschließend .

Tip: Sie können auf dem Startbildschirm auch  drücken, um den Hintergrund zu ändern.

Sperrbildschirm

Der Sperrbildschirm ist der Bildschirm, der angezeigt wird, nachdem die Bildschirmsperre deaktiviert wurde. Die Anzeige zeigt Uhrzeit und Datum an sowie entgangene Anrufe oder eingegangene Nachrichten.

Anwendungsliste

Die Anwendungsliste enthält die Anwendungen, die auf Ihrem Doro Liberto® 820 bereits vorinstalliert sind sowie alle Anwendungen, die Sie herunterladen wollen. Die Anwendungsliste reicht über die normale Bildschirmbreite hinaus. Streichen Sie mit Ihrem Finger nach rechts oder links, um alle Inhalte anzuzeigen. Die Zahlen-Registerkarten am unteren Bildschirmrand zeigen den aktuellen Bildschirmausschnitt der Anwendungsliste.

Anwendungsliste öffnen

- Wählen Sie auf dem Startbildschirm **Menü**.

Anwendungsliste schließen

- Drücken Sie  oder .


Für Informationen zur Installation von Anwendungen siehe Google™ Play Store auf Seite 21.

Schritt-für-Schritt-Hilfe-Anleitungen

Manche Anwendungen enthalten eine interaktive Hilfe, die Sie Schritt für Schritt durch die meistverwendeten Funktionen innerhalb dieser Anwendung führt.

Wenn Sie die Anwendung beginnen, entscheiden Sie einfach, ob Sie die **Anleitung**-Option wünschen oder diese **überspringen** wollen. Wenn Sie **Diese Frage nicht mehr stellen** markieren, wird Ihnen beim nächsten Mal, wenn Sie die Anwendung starten, die Hilfoption nicht angezeigt.


Status und Benachrichtigungen

Die Statusleiste am oberen Bildschirmrand zeigt die Signalstärke, laufende und neue Anwendungen sowie den Batteriestatus an. Sie werden über Ereignisse wie neue Nachrichten oder entgangene Anrufe informiert. Das Meldungsfeld enthält weitere Informationen. Von hier aus können Sie Benachrichtigungen über Anwendungen einsehen oder Schnelleinstellungen für Ihr Telefon wie **WLAN** oder **Flugmodus** vornehmen. Sie können ebenfalls das **Einstellungen**-Menü öffnen und  wählen.

Meldungsfeld öffnen


Statusleiste nach unten ziehen:

- Um Updates oder Informationen zu einer Anwendung einzusehen, wählen Sie die Anwendung aus der Liste **Meldungen**.
- Um die Liste zu löschen, wählen Sie **X**.
- Um den Konnektivitätsstatus zu aktivieren oder zu deaktivieren, wählen Sie **WLAN**, **Bluetooth**, **Datenverbindung** oder **Flugmodus** im Hauptmenü.

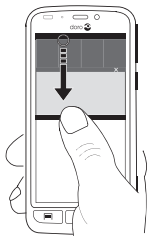


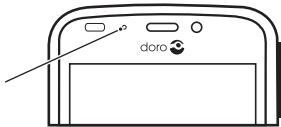
Meldungsfeld schließen

- Treffen Sie unten in der Statusleiste Ihre Auswahl und ziehen Sie sie nach oben.
- Drücken Sie ↶.

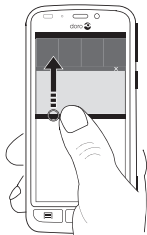

LED-Anzeigen

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Anzeige** → **LED-Anzeige**. Schalten Sie  zur Aktivierung um.
3. **Anzeige für niedrigen Akkuladestand und Aufladevorgang:**
 - Rot während des Aufladens.
 - Grün, wenn Aufladung abgeschlossen ist.
 - Rotes Blinken, wenn der Akkuladestand niedrig ist.
4. **Benachrichtigungsanzeige:**
 - Blaues Blinken für verpasste Anrufe, ungelesene Nachrichten, Alarme oder Erinnerungsalarme.



5. Blitzlichtanzeige:

- Verwendet den Kamerablitz als Signallicht für eingehende Anrufe.

6. Wählen Sie anschließend ✓.

Text eingeben

Sie können über die Bildschirmtastatur Text, Zahlen und andere Zeichen eingeben. Wählen Sie ein Textfeld, um die Bildschirmtastatur zu öffnen.

Die Tastatur aktivieren

- Wählen Sie das Textfeld.

Zeichen auswählen

- Wählen Sie das gewünschte Zeichen.



Sonderzeichen und Ziffern

1. Wählen Sie **123** für weitere Zeichen.
2. Wählen Sie das gewünschte Zeichen aus oder wählen Sie **{&=**, um weitere Zeichen anzuzeigen.
3. Um zurückzukehren, wählen Sie **abc**.


Den Cursor innerhalb des Textes verschieben

- Wählen Sie eine Stelle im Text, um den Cursor dorthin zu verschieben.


Groß- und Kleinschreibung

- Wählen Sie  in der linken unteren Ecke, um Groß- oder Kleinbuchstaben einzugeben.
- Um nur Großbuchstaben einzugeben, wählen Sie , bis die entsprechenden Wörter als Großbuchstaben angezeigt werden.

Smileys

- Halten Sie  gedrückt, um eine Liste mit Smileys anzuzeigen.

Eingabesprache ändern

1. Halten Sie **123** ➔ **Einstellungen** ➔ **Sprachen** gedrückt und wählen Sie die gewünschte Sprache aus, die aktiviert werden soll.
2. Drücken Sie , um zu speichern und zurückzukehren.

Text über Texterkennung eingeben

Beginnen Sie mit der Texteingabe und das Wörterbuch schlägt Ihnen anhand der gewählten Tasten Wörter vor. Die Texterkennung ist bereits voreingestellt.

Text eingeben

1. Um das Wort „Doro“ zu schreiben, wählen Sie **D**, **o**, **r**, **o**.
2. Wählen Sie das vorgeschlagene Wort aus der Liste aus. Alternativ können Sie auch die Leertaste drücken, um das ausgewählte Wort beizubehalten und mit dem nächsten Wort fortzufahren.

TELEFONEINSTELLUNGEN

So gelangen Sie zu den gängigsten Einstellungen für Ihr Telefon

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm **Menü**, um die Anwendungsliste zu öffnen.
2. Wählen Sie  **Einstellungen**:

So gelangen Sie zu den erweiterten Einstellungen für Ihr Telefon

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm **Menü**, um die Anwendungsliste zu öffnen.
2. Wählen Sie  **Einstellungen**.
3. Wählen Sie  (oben rechts zu finden):




Anzeige

Schriftgröße

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Anzeige** → **Schriftgröße** → **Mittel/Groß/Extra groß**.
3. Wählen Sie anschließend .

Helligkeit



Sie können die Helligkeit des Bildschirms einstellen.

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Anzeige** → **Helligkeit** und setzen Sie **Automatisch** auf .
3. Ziehen Sie den Schieberegler in die gewünschte Position, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen. Je höher der Wert, umso heller der Bildschirm.
4. Wählen Sie anschließend .


Tipp: Um den Akku zu schonen, setzen Sie **Helligkeit** auf **Automatisch**.

Audioeinstellungen

Audioeinstellungen

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Ton & Lautstärke** → **Audioeinrichtung**.
3. Wählen Sie eine Option:
 - **Normal** Bei normalem Gehör und unter normalen Bedingungen.
 - **Laut** Bei mittelschwerer Hörbeeinträchtigung oder für die Nutzung in sehr lauter Umgebung.
 - **HAC-Modus** Bei Verwendung eines Hörgeräts.
4. Wählen Sie anschließend .

Klingelton


1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Ton & Lautstärke** → **Toneinstellungen** → **Klingelton**.
3. Wählen Sie eine Melodie aus der Liste.
4. Wählen Sie anschließend ✓.


Volume

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Ton & Lautstärke** → **Lautstärke**.
3. Drücken Sie die Lautstärketasten oder ziehen Sie den Schieberegler, um die Lautstärke anzupassen.
4. Wählen Sie anschließend ✓.

Tipp: Sie können auch die Lautstärketasten drücken, um die Lautstärke einzustellen.



Alert type

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Ton & Lautstärke** → **Anrufsignal**.
3. Wählen Sie eine Option.
4. Wählen Sie anschließend ✓.

Tipp: Sie können den Stumm-Modus auch aktivieren, indem Sie die  **Ein-/Aus-Taste** gedrückt halten und anschließend **Lautlos-Modus** im Pop-up-Fenster wählen.

PIN-Code

PIN-Code-Optionen

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstellungen**.
2. Wählen Sie  → **Sicherheit** → **SIM-Sperren einrichten**.
 - Markieren Sie **SIM-Karte sperren**, um den PIN-Code zu aktivieren. Sie müssen bei jedem Einschalten des Telefons den PIN-Code eingeben.



- Entfernen Sie die Markierung, um den PIN-Code wieder zu deaktivieren.

3. Bestätigen Sie jeden Schritt mit **OK**.

VORSICHT



Kein Schutz bei Verlust oder Diebstahl der SIM-Karte, wenn kein SIM-Karten-Schutz aktiviert ist! Dies kann zu Telefon- und Netzdienstkosten führen, die Sie nicht selber verursacht haben. Setzen Sie sich mit Ihrem Netzbetreiber in Verbindung, um die SIM-Karte zu sperren, wenn diese verloren/gestohlen ist.

PIN-Code ändern

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstellungen**.
2. Wählen Sie  **→ Sicherheit → SIM-Sperren einrichten → PIN ändern**.
3. Geben Sie die alte PIN ein und wählen Sie **OK**.
4. Geben Sie die neue PIN ein, geben Sie sie anschließend erneut ein und wählen Sie **OK**.

Speicherort ändern

Wenn Sie eine kompatible externe Speicherkarte (micro SD) in das Doro Liberto® 820, einsetzen, sollten Sie den Standard-Speicherort ändern. Dadurch steht Ihnen auf dem Gerät mehr Speicherplatz (z. B. für Bilder und Videos) zur Verfügung.


1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Speicherverwaltung → Standard-Speicherort → SD-Karte**.
3. Wählen Sie anschließend .




Hinweis! Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine kompatible externe Speicherkarte im Gerät eingesetzt ist.

Mit **Datenübertragung** können Sie Dateien zwischen dem Telefonspeicher und der **SD-Karte** verschieben.

Drahtlosnetzwerke (WLAN)

Um Ihr Doro Liberto® 820 optimal nutzen zu können, benötigen Sie Internetzugang. Wir empfehlen, falls verfügbar, WLAN-Verbindungen zu nutzen, um die Kosten für den Datenverkehr zu minimieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um vor der Aktivierung genaue Informationen zu Ihrem Abonnement zu erhalten.

Hinweis!  wird in der Statusleiste angezeigt, wenn WLAN verbunden ist.

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **WLAN**.
3. Schalten Sie  zur Aktivierung um. Die verfügbaren Netzwerke werden in einer Liste angezeigt. Die Netzwerke können offen oder gesichert () sein.
4. Wählen Sie ein Netzwerk aus ➔ **Verbinden**. Geben Sie das Passwort ein, falls es gesichert ist. Weitere Informationen erhalten Sie bei dem jeweiligen Netzwerkadministrator.
5. Das verbundene Netzwerk ist hervorgehoben.

Tipp: Ihr Telefon erinnert sich an die WLAN-Netzwerke, zu denen Sie eine Verbindung herstellen. Falls WLAN eingeschaltet ist, stellt das Telefon automatische eine Verbindung zu dem Netzwerk her, sobald Sie das nächste Mal in Reichweite sind.

Bei einigen offenen Netzwerken müssen Sie sich auf einer Webseite einloggen, um Zugriff auf das Netzwerk zu erlangen.

Google™

Wichtig!

Sie benötigen zur Nutzung dieser Funktion einen Internetzugang. Wir empfehlen, falls verfügbar, WLAN-Verbindungen zu nutzen, um die Kosten für den Datenverkehr zu minimieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um vor der Aktivierung genaue Informationen zu Ihrem Abonnement zu erhalten.


Damit Sie Ihr Telefon optimal nutzen können, benötigen Sie ein Google™-Konto. Dies ist eine bequeme Möglichkeit, die Kontakte, Kalendereinträge, Erinnerungen und mehr in Ihrem Telefon zu verwalten. Sie können auch eine Sicherungskopie Ihrer Daten anlegen für den Fall, dass Sie Ihr Telefon verlieren.

Google™ Play Store

Durchsuchen Sie im Play Store die verfügbaren Anwendungen und Spiele in den verschiedenen Kategorien oder mithilfe von Auflistungen. Sie können auch nach einer bestimmten Anwendung oder einem bestimmten Spiel suchen.


Einige Anwendungen müssen gekauft werden. In der Anwendungsbeschreibung ist aufgeführt, was die Anwendung kostet oder ob sie gratis ist. Sie können Zahlungen mithilfe von einer Kredit- bzw. Debitkarte vornehmen. Diese Funktion kann beim Einrichten eines Google™-Kontos registriert werden. Alternativ können Sie jede andere verfügbare Zahlungsmethode verwenden.

Anlegen eines Google™-Kontos


1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Play Store**.
2. Wählen Sie **Neu** und folgen Sie den Anweisungen. Wenn Sie bereits ein Konto besitzen, wählen Sie **Vorhanden**.

Anwendungen herunterladen

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **+ neue Anwendung hinzufügen**.
2. Suchen Sie eine Anwendung, die Sie herunterladen wollen.
3. Tippen Sie die Anwendung an, um die dazugehörigen Informationen anzuzeigen und befolgen Sie die Anweisungen zur Durchführung der Installation/des Kaufs.

Hinweis! Lesen Sie sich die **App-Berechtigungen** sorgfältig durch, bevor Sie der Installation zustimmen. Alle heruntergeladenen Anwendungen finden Sie in **Meine Apps**. Wählen Sie im Play Store  und anschließend **Meine Apps**.




Heruntergeladene Anwendung öffnen

1. Wählen Sie im Play Store  und anschließend **Meine Apps**.
2. Wählen Sie die heruntergeladene Anwendung aus. Wählen Sie ggf. **Öffnen**.

Tipp: Sie können auch über die Anwendungsliste auf heruntergeladene Anwendungen zugreifen.





ANRUF

Anrufe tätigen




1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon**.
2. Geben Sie die Telefonnummer mit der Vorwahlnummer ein.
3. Wählen Sie auf dem Startbildschirm  **Anrufen**, um zu wählen.
4. Wählen Sie  **Anruf beenden**, um den Anruf zu beenden oder abzuberechnen.

Tipp: Verwenden Sie bei internationalen Anrufen das internationale Präfix + vor dem Ländercode. Halten Sie **0** gedrückt, bis **+** angezeigt wird.


Einen Kontakt anrufen

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm  **Telefon** →  **Kontakte**.
Sie können auch die Anwendungsliste öffnen und  **Kontakte** wählen.
2. Scrollen Sie durch die Liste, um den Kontakt zu finden. Falls erforderlich, wählen Sie die Nummer, die gewählt werden soll.
3. Wählen Sie  **Anruf beenden**, um den Anruf zu beenden.

Anrufe entgegennehmen

1. Wählen Sie  **Annehmen**, um den Anruf entgegenzunehmen oder  **Abweisen**, um den Anruf abzuweisen.
2. Wählen Sie  **Anruf beenden**, um den Anruf zu beenden.




Notrufe

Solange das Telefon eingeschaltet ist, können Sie jederzeit einen SOS-Anruf tätigen. Geben Sie die wichtigste lokale Notrufnummer für Ihren gegenwärtigen Standort ein und wählen Sie  **Anrufen**.

In einigen Netzen sind Notrufe auch ohne gültige SIM-Karte zulässig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

ICE (IN CASE OF EMERGENCY, DT. IM NOTFALL)

In medizinischen Notfällen ist es wichtig, diese Informationen so schnell wie möglich zu erhalten, um die Überlebenschancen zu erhöhen. Fügen Sie einen ICE-Kontakt hinzu, um Ihre eigene Sicherheit zu verbessern. Ersthelfer können im Notfall über das Telefon zusätzliche, sehr nützliche Informationen erhalten, z. B. über die Medikamente, die die betroffene Person einnimmt, oder über Kontaktinformationen von Angehörigen. Alle Eingabefelder sind optional, aber es gilt: Je mehr Informationen, desto besser.

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Kontakte** →  **ICE**.
2. Wählen Sie **ICE erstellen** und geben Sie Ihre Informationen ein.
3. Wählen Sie anschließend .



NOTRUFTASTE



VORSICHT

Wenn ein Notruf getätigt wird, wird automatisch die Freisprechfunktion aktiviert. Halten Sie das Telefon nicht ans Ohr, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist, da die Lautstärke sehr hoch sein kann.

Mit der Notruftaste können Sie im Bedarfsfall mühelos vorab festgelegte Telefonnummern (Notrufnummernliste) anrufen. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Notruf-Funktion aktiviert ist. Tragen Sie in die Nummernliste Empfänger ein und bearbeiten Sie die Textnachricht.

1. Wenn Sie Hilfe benötigen, halten Sie die Notruftaste für 3 Sekunden gedrückt oder drücken Sie sie zweimal innerhalb 1 Sekunde. Der Notruf beginnt nach einer Verzögerung von 5 Sekunden. In dieser Zeit können Sie einen möglichen Fehlalarm vermeiden, indem Sie  **Anruf beenden/Abbrechen** drücken.
2. Eine Notruf-Textnachricht (SMS) wird an alle Empfänger gesendet.
3. Eine Positions-Textnachricht (SMS) wird an alle Empfänger gesendet. Diese Meldung enthält eine Verknüpfung zu Google Maps.
4. Der erste Notrufkontakt in der Liste wird angewählt. Wird der Anruf nicht innerhalb von 25 Sekunden angenommen, wird die nächste Telefonnummer gewählt. Die Notruf-Anrufabfolge wird dreimal wiederholt oder bis der Anruf angenommen oder bis  **Anruf beenden/Abbrechen** gedrückt wird.

Hinweis! Manche private Sicherheitsunternehmen akzeptieren automatische Anrufe von ihren Kunden. Wenden Sie sich an das Sicherheitsunternehmen, bevor Sie die entsprechende Nummer verwenden. Das Einspeichern der Nummer '999' unter der Notruftaste ist gesperrt.

Einstellungen

- Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Notruftaste** für zusätzliche Einstellungen. Nähere Informationen dazu finden Sie im vollständigen Handbuch.





NACHRICHTEN

Sie benötigen spezifische Einstellungen, die von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt werden, um Textnachrichten (SMS) und Bildnachrichten (MMS) zu senden und zu empfangen.

Hinweis! Wenn Sie mehrere Empfänger hinzufügen, wird jede Nachricht einzeln berechnet. Es sind maximal 10 Empfänger möglich.

Text- und Bildnachrichten

Verfassen und Versenden von Nachrichten

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm  **Nachrichten**.
2. Wählen Sie **Verfassen** und wählen Sie einen Kontakt aus oder tippen Sie auf , um eine Nummer manuell einzugeben.
Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
3. Verfassen Sie Ihre Nachricht und drücken Sie  für weitere Optionen.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie  **Senden**.

Hilfstasten

Verwenden Sie beim Verfassen einer Nachricht die Hilfstasten im oberen Bildschirmbereich für die folgenden Funktionen:



Bild hinzufügen.



Aktuellen Standort hinzufügen (Ortungsdienst muss dafür aktiviert sein). Dies wird als ein Google Maps-Link gesendet, so dass der Empfänger Ihren aktuellen Standort sehen kann.



Fügen Sie Textvorlagen hinzu.

KAMERA





Nutzen Sie die Kamera, um Fotos zu machen oder Videos aufzunehmen.

Tipp: Gedrückt halten Sie die Kamerataste, um die Kamera zu aktivieren.





Fotos machen

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
2. Tippen Sie ggf. auf das Kameramodus-Symbol ().
3. Wählen Sie , um ein Foto zu machen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

Video aufnehmen

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm  **Kamera**.
2. Tippen Sie ggf. auf das Kameramodus-Symbol ().
3. Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.
4. Wählen Sie , um die Aufnahme zu beenden.

Einstellungen

Einstellung	Kamera (im Kameramodus)	Videokamera (im Video kameramodus)
Zugriff auf die Kameraeinstellungen über die Softtasten:	Drücken Sie  und wählen Sie Normalmodus , um auf die Softtasten zuzugreifen. (Drücken Sie  erneut und wählen Sie Einfacher Modus , um die Softtasten auf dem Bildschirm zu verbergen.)	Drücken Sie  und wählen Sie Normalmodus , um auf die Softtasten zuzugreifen. (Drücken Sie  erneut und wählen Sie Einfacher Modus , um die Softtasten auf dem Bildschirm zu verbergen.)

Einstellung	Kamera (im Kamera-modus)	Videokamera (im Video kameramodus)
Zoom:	Berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern und führen Sie sie zusammen, um die Ansicht zu verkleinern oder auseinander, um sie zu vergrößern.	Berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern und führen Sie sie zusammen, um die Ansicht zu verkleinern oder auseinander, um sie zu vergrößern.
Blitzmodus:	Tippen Sie auf Auto , wählen Sie eine Option und anschließend ✓.	Tippen Sie auf Aus , wählen Sie eine Option und anschließend ✓.
Kameraorientierung:	Wählen Sie die Gesichtskamera oder die Rückseitenkamera aus. Tippen Sie auf  . Wiederholen Sie die Schritte, um wieder umzuschalten.	Wählen Sie die Gesichtskamera oder die Rückseitenkamera aus. Tippen Sie auf  . Wiederholen Sie die Schritte, um wieder umzuschalten.
Szenenmodus:	Drücken Sie im Kameramodus A , um auf weitere Optionen zuzugreifen.	N/A




KONNEKTIVITÄT

Datenkonnektivität

Sie können auswählen, dass eine Datenverbindung (auch als mobiler Datenservice bezeichnet) auf Ihrem Gerät verwendet wird, wenn eine Internetverbindung erforderlich ist. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um vor der Aktivierung genaue Informationen zu Ihrem Abonnement zu erhalten. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kontoanbieter auch Ihr Netzbetreiber ist, um die Datenkonnektivität nutzen zu können.



Tipp: Für Verbindungen mit dem WLAN-Netz siehe [Drahtlosnetzwerke \(WLAN\)](#) auf Seite 20.

Daten freigeben


1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Mobile Daten**.
3. Schalten Sie  zur Aktivierung um.
4. Wählen Sie anschließend .

Kontoanbieter auswählen

Für den Zugang zum Internet und das Versenden und Erhalten von Bildnachrichten benötigen Sie die Kontoeinstellungen Ihres Mobilfunkanbieters. Bei bestimmten Anbietern ist eine manuelle Anbieterauswahl erforderlich.

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Mobile Daten** → **Mehr**
3. Kontoanbieter auswählen.
4. Drücken Sie , um zurückzukehren.


Datenvolumen

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Mobile Daten** → **Datennutzung**.

Tipp: Sie können den Datennutzung jeden Monat zurücksetzen, um Ihre Datenkosten zu verfolgen.




Daten-Roaming

Die Verwendung von Datendiensten im Rahmen des Roaming kann kostenintensiv sein. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um Roaming-Tarife zu erfahren, bevor Sie das Daten-Roaming nutzen.

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Mobile Daten** → **Mehr ...** → **Daten-Roaming** → Zum Aktivieren/Deaktivieren auswählen.

Bluetooth

Sie können auch eine drahtlose Verbindung zu anderen Bluetooth®-kompatiblen Geräten wie Headsets oder anderen Telefonen herstellen.

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstellungen**.
2. Wählen Sie .
3. **Bluetooth**, schalten Sie  um.
4. Tippen Sie anschließend auf **Bluetooth**, um auf weitere Optionen zuzugreifen.

Netzeinrichtung

Ihr Telefon wählt automatisch Ihren Netzbetreiber aus, sofern er in Ihrem Gebiet empfangbar ist. Falls Ihr Netzbetreiber nicht verfügbar ist, können Sie auch ein anderes Netz verwenden, sofern Ihr Betreiber ein entsprechendes Abkommen mit anderen Netzbetreibern hat. Dies wird dann „Roaming“ genannt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Mobile Daten** → **Mehr ...** → **Mobilfunkanbieter:**
 - **Wählen Sie von Hand**, um eine Liste der verfügbaren Mobilfunkanbieter einzusehen (Liste wird nach einer kurzen Verzögerung angezeigt).
 - **Wählen Sie Automatisch**.
3. Drücken Sie , um zurückzukehren.

Flugmodus

Aktivieren Sie den **Flugmodus**, um die Netz- und Radioempfänger abzuschalten und somit Störungen für empfindliche Geräte zu vermeiden. Sie können weiterhin Spiele spielen, Musik hören, Videos und andere Inhalte anschauen, wenn diese auf Ihrer Speicherkarte oder dem internen Speicher gespeichert sind.

1. Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie  **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Flugmodus** und .
3. Wählen Sie anschließend .

Tipp: Sie können auch die  **Ein-/Austaste** gedrückt halten. Daraufhin wird ein Menü angezeigt. Wählen Sie dort **Flugmodus**.

Aktivieren Sie **Flugmodus**, wenn Sie sich in Gebieten ohne Netzabdeckung befinden, um den Akku zu schonen. Das Telefon sucht wiederholt nach verfügbaren Netzen, wodurch Strom verbraucht wird. Sie können ebenfalls per Alarm benachrichtigt werden, wenn die Alarmfunktion aktiviert ist.

ZUSÄTZLICHE ANWENDUNGEN

Für weitere Informationen, sehen Sie bitte das komplette Handbuch auf www.dorodeutschland.de/Support oder kontaktieren Sie unsere Servicehotline.

TECHNISCHE DATEN

Netzwerk:	WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz
Betriebssystem:	Android 4.4.2
WLAN:	WLAN IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth:	4.0
Maße:	137 mm x 71 mm x 11 mm
Gewicht:	132 g (inkl. Akku)
Batterie:	3,7 V / 1900 mAh Lithium-Ionen-Akku
Bildformat:	BMP/GIF/JPG/PNG
Videoformat:	AVI/MP4/3GPP
Audioformat:	WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+
Kameraauflösung:	8 MP
Digitalzoom der Kamera:	4x
Anzeigen-Auflösung:	940 x 560
Speicher:	8 GB
Umgebungstemperatur für den Betrieb:	Min: 0 °C (32 °F) Max: 40 °C (104 °F)
Umgebungstemperatur für das Laden:	Min: 0 °C (32 °F) Max: 40 °C (104 °F)
Lagerungstemperatur:	Min: -20 °C (-4 °F) Max: 60 °C (140 °F)

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die internationalen Sicherheitsvorschriften für die Funkwellenbelastung. Der maximale SAR-Wert bei Verwendung dieses Geräts in unmittelbarer Nähe des Ohrs beträgt 0,178 W/kg (Messung mit 10 g Körpergewebe).

Der Grenzwert gemäß ICNIRP-Richtlinie liegt bei 2,0 W/kg (Messung mit 10 g Körpergewebe).

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Doro, dass das Gerät Doro Liberto® 820 den grundlegenden Anforderungen und anderen entsprechenden Bestimmungen, die in den Richtlinien 1999/5/EG (R&TTE) und 2011/65/EG (RoHS) festgelegt werden, entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter

www.doro.com/dofc.

FCC

FCC-Mitteilung

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädliche Interferenzen hervorrufen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangene Interferenz annehmen, einschließlich solcher, die zu Betriebsstörungen führen kann.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien. Diese Grenzwerte sind dazu bestimmt, einen sinnvollen Schutz gegen schädliche Interferenzen bei einer Installation im häuslichen Bereich zu bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen; wenn es nicht gemäß der Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Interferenzen für

den Funkverkehr erzeugen. Es gibt allerdings keine Garantie, dass Interferenzen in einer bestimmten Installation nicht vorkommen. Wenn das Gerät schädliche Interferenzen beim Radio- oder TV-Empfang erzeugt, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Nutzer gebeten, diese Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder positionieren Sie sie neu.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose, die einen anderen Stromkreis verwendet als der Empfänger.
- Ziehen Sie den Händler oder einen erfahrenen Funk-/TV-Techniker zu Rat.

Die FCC kann von Ihnen verlangen, die Verwendung Ihres Geräts einzustellen, wenn solche Interferenzen nicht beseitigt werden können.

Doro hat keinerlei Änderungen oder Veränderungen am Gerät durch den Benutzer genehmigt. Jegliche Änderungen oder Veränderungen können dazu führen, dass der Benutzer nicht länger über die Betriebsrechte des Geräts verfügt.

HF-Expositionsinformationen (SAR)

Dieses Telefonmodell erfüllt die Regierungsanforderungen (USA) an die Exposition durch Funkwellen.

Dieses Telefon ist so konstruiert und hergestellt, dass es die Emissions-Grenzwerte für Exposition durch Hochfrequenzenergie (HF), die durch die Federal Communications Commission (FCC) der US-Regierung festgelegt wurden, nicht überschreitet.

Die Expositionsnorm für schnurlose Mobiltelefone verwendet die Maßeinheit Spezifische Absorptionsrate (SAR). Der SAR-Grenzwert wurde durch die FCC auf 1,6 W/kg festgelegt.

*SAR-Prüfungen werden in von der FCC festgelegten standardmäßig geltenden Betriebspositionen durchgeführt, wobei das Telefon über alle geprüften Frequenzbänder bei höchstem bauartgeprüften Leistungspegel übermittelt. Obwohl die SAR beim höchsten bauartgeprüften Leistungspegel festgelegt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons beim Betrieb deutlich unter dem Maximalwert liegen. Dies liegt daran, dass das Telefon so konstruiert ist, dass es bei verschiedenen Leistungspegeln funktioniert, um nur die Leistung zu verwenden, die nötig ist, um das Netzwerk zu erreichen. Allgemein

gilt: Je näher man sich bei der Antenne einer schnurlosen Basisstation befindet, desto geringer ist die Leistungsabgabe.

Der höchste von der FCC angegebene SAR-Wert beim Testen des Telefonmodells für die Verwendung am Ohr beträgt 0,25 W/kg und beim Tragen am Körper, wie im Benutzerhandbuch beschrieben, 0,45 W/kg (Messungen für das Tragen am Körper sind von Modell zu Modell unterschiedlich, abhängig von den verfügbaren Verbesserungen und FCC-Anforderungen).

Auch wenn es Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener Telefone und bei verschiedenen Positionen gibt, erfüllen sie alle die Regierungsanforderungen. Die FCC hat eine Gerätezulassung für dieses Telefonmodell gewährt, wobei alle angegebenen SAR-Werte nach Untersuchung die FCC-HF-Expositionsrichtlinien erfüllen. SAR-Informationen für dieses Telefonmodell sind bei der FCC hinterlegt und können im Display Grant-Abschnitt von <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid> nach der Suche unter **FCC ID: WS5DOR0820** gefunden werden.

Dieses Telefon wurde für den Betrieb während des Tragens am Körper getestet und erfüllt

die FCC-HF-Expositions-Richtlinien für die Verwendung mit einem Zubehörteil, das kein Metall enthält und das den Handhörer in einem Abstand von mindestens 1,0 cm zum Körper hält. Die Verwendung von anderen Verbesserungen kann zu einer Nichteinhaltung der FCC-HF-Expositions-Richtlinien führen. Wenn Sie kein am Körper getragenes Zubehörteil verwenden und das Telefon nicht ans Ohr halten, positionieren Sie den Handhörer mindestens 1,0 cm von Ihrem Körper, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

*In den USA beträgt der SAR-Grenzwert für die Verwendung in der Öffentlichkeit durchschnittlich 1,6 W/kg je Gramm Gewebe. Die Norm enthält einen beträchtlichen Sicherheitsspielraum, um zusätzlichen Schutz für die Öffentlichkeit zu bieten und um mögliche Messabweichungen auszugleichen. Die SAR-Werte können abhängig von den nationalen Meldepflichten und dem Frequenzband abweichen.

Doro Liberto® 820 (1021)

FCC ID: WS5DOR0820

QSG

German

Version 1.1

©2014 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com

FC C E 0700